


Cube

Cube

Ultrasonic DIFFUSER for essential oils

Thank you for your purchase.
Before using this product, please read this manual thoroughly
and keep this manual.

PRODUCT DESCRIPTION

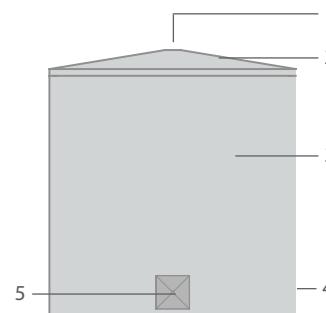

1. Aromatic Mist Outlet
2. Top Cover
3. Light source
4. Power plug (back)
5. Light Button

OPERATIONS DESCRIPTION

1. Function explanation, 2 modes of mist:
1st click: Light On, diffusion ON (continuous mode) until no more water.
2nd click: Light On, diffusion ON (intermittent mode, 30 sec ON / 30 sec OFF).
3rd click: Light and diffusion OFF.

2. The indicator LED blinks when the water level is too low to produce mist.
The diffuser will automatically stop after 5 minutes.
- You can add water and then select the mist mode to restart the diffuser.
- Always turn off the diffuser before filling the water reservoir.

3. To stop the machine:
- Press the mist button until all the indicator LED are off.
- To turn the light off click off on the light button.

4. When opening the lid, it is preferable to maintain the latter above the reservoir to empty the water, thus avoiding any contact between water and electrical.

Auto shut off safety feature: The diffuser and the light will automatically switch off when the water level is too low.

INSTRUCTION FOR USE

PREPARING FOR USE


Before you use this aroma diffuser:

- Place it on a stable surface that is smooth and even.
- Make sure the water tank is clean and free of foreign objects.
- The recommended room temperature is between 15 and 30°C, with a relative humidity between 40 and 60%.


General note: Always turn off the diffuser before any manipulation or when filling the reservoir.

STEP BY STEP USE


1. Remove the plastic cover.

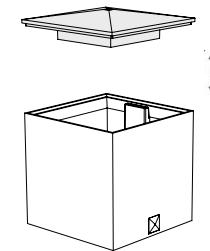


2. Fill the tank with water up to the MAX level. Use fresh clean water (tap water is fine, temperature from 10 to 40°C).

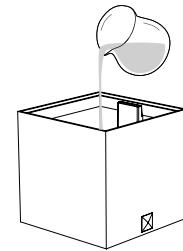

3. Add 5 to 10 drops pure essential oil (or pure essential oils blend) in the water tank.


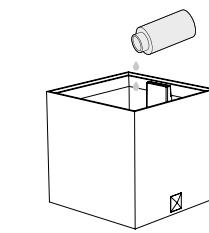


4. Replace the plastic cover.

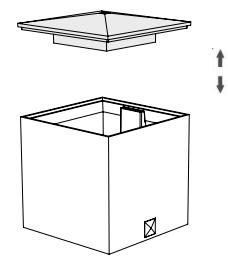

Do not use distilled water.
Do not pour water above the max level indicator.

5. Plug the cord in to the diffuser and then plug the adaptator to a wall socket.

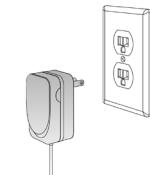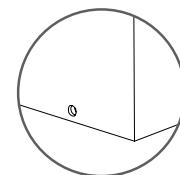

WARNINGS

- Check if the voltage indicated on the adaptor corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Never attempt to repair the device by yourself. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user. In case of problem, contact your retailer.
- Keep the electrical cord away from hot surfaces.
- Do not let children play with the device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been previously informed about how to use it properly by a person responsible for their safety.
- Always unplug the device when filling it or cleaning it.

Extra warnings

- Replace the water regularly to avoid bacterial contamination.
- Always unplug the aroma diffuser after use.
- Never cover the aroma diffuser with a towel or blanket.
- Keep the aroma diffuser at normal room temperature.
- Do not expose nor use the aroma diffuser to extreme heat or cold or to direct sunlight.
- Make sure the aroma diffuser and the main cord are always out of reach of babies or children.
- Always switch off the aroma diffuser and unplug it before you move or clean it.
- Do not use the aroma diffuser outdoors.
- Do not switch on the aroma diffuser when there is no water in the water tank.
- Switch off and disconnect the aroma diffuser if it produces abnormal smell or noise.
- Never lean, move or attempt to empty the aroma diffuser while it is operating.
- Do not orient the mist outlet towards a piece of furniture or an electrical appliance.
- Do not use the aroma diffuser in damp places (humidity level exceeding 60%) or close to water.
- The aroma diffuser is only intended for household use.
- Do not use any metal or hard objects to clean the mist chip.

Electromagnetic fields(EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields(EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidences available today.

USE OF ESSENTIAL OILS

Only use 100% pure and natural essential oils or mixtures of essential oils. You can diffuse any essential oil that is suitable for diffusion. Avoid essential oils with phenols, ketones or aldehydes. Ask your specialist or aromatherapy dealer for advice.

You can diffuse essential oils in the presence of children, pregnant women and animals as far as that the area is sufficiently ventilated and that the essential oils diffused are suitable for diffusion.


General precautions regarding essential oils

- Wash your hands immediately after using essential oils.
- Avoid all direct contact with the eyes, ears and sensitive mucosa.
- Do not place the device or the essential oils within the reach of young children.
- Keep the essential oils away from air and light, as well as all sources of heat and flames.
- Always follow the detailed precautions for use of the essential oils used.

HOW TO CLEAN THE AROMA DIFFUSER ?

Important: Always turn off the device and unplug the electrical power before cleaning the device. Never use a sharp object to clean it.

- Empty the water tank before cleansing it with a clean and soft damp cloth. You can use a gentle detergent if needed. Always rinse and dry well before using the device again or storing it.
- To clean the ultrasonic oscillator at the bottom of the water tank when needed (see problems solving), use a cotton bud impregnated with alcohol.

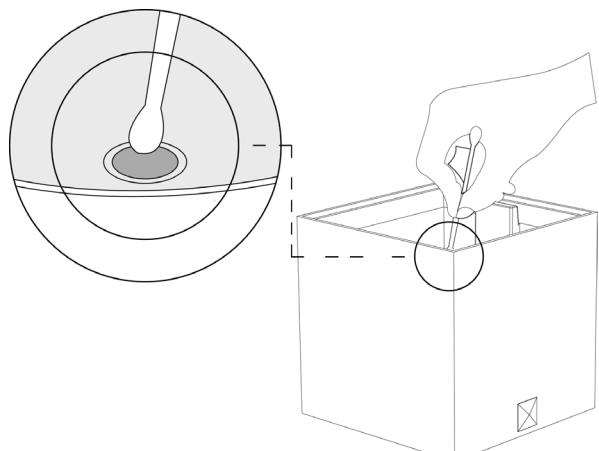

PROBLEMS SOLVING

Problem	Possible Cause	Solution
The power light does not go on and the aroma diffuser does not work.	The aroma diffuser is not (properly) connected to the mains.	Check all plugs. Put the plug (properly) in the wall socket and then switch on the aroma diffuser.
The power light is on, the fan works but no mist comes out of the mist outlet.	The water tank is empty or the water level is too low.	Fill the water tank with more water.
The aroma diffuser produces an unpleasant smell.	The water in the water tank is not clean or has been left in the water tank for too long.	Renew the water after cleaning the water tank as explained in this manual.
The power-on light is on but the aroma diffuser does not work.	There is too much water in the water tank.	Pour some water out of the water tank to reach appropriate level. Then put back the top cover firmly.
The aroma diffuser does not produce enough mist.	There is dirt on the oscillator. The water might also be dirty or left for too long in the tank.	Clean the water tank as explained in this manual and then fill it with fresh water.
The aroma diffuser makes a strange noise when it is on.	The water level is too low. The aroma diffuser might be standing on an unstable surface.	Make sure there is enough water in the water tank. Place the aroma diffuser on a smooth, flat and stable surface.

TECHNICAL DATA

Voltage: Input: AC100-240V 50/60Hz / 12W - Output: DC 24V 0.5A
Water : 160 ml (max.)
Minimum water to maintain diffusion : 50 ml
Max time : 5.5 hours
Operating time until automatic stop :
- 5.5 hours in continuous mode
Water consumption : 20-25 ml / hour
Size of the product : 110mm x 110mm x 122mm

Recommended for areas of 20 m²


WARRANTY

This product enjoys a one-year warranty for proper use in accordance with this manual. Otherwise there will be no claim acceptance.

The warranty period is one year from the date of purchase. From this date our company will provide free maintenance to any problem resulting from a normal use of the diffuser. With any problem during the warranty period, please contact your local retailer for maintenance or exchange.

Warranty

Product : Ultrasonic essential oil diffuser Cube			
Date of purchase	Day	Month	Year
..... /
Name of retailer			
.....
Stamp			

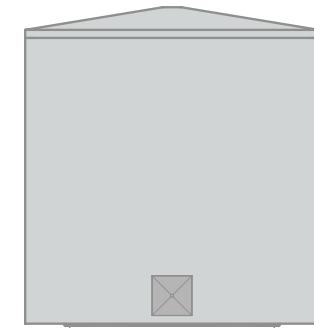


Cube

DIFUSOR Ultrasónico para aceites esenciales

Gracias por su compra.
Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

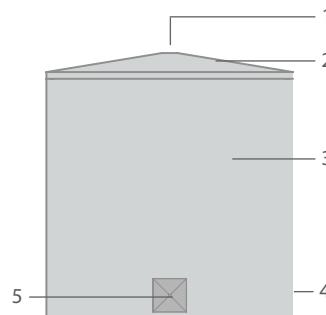

1. Salida de Niebla Aromática
2. Cubierta Superior
3. Fuente de Luz
4. Enchufe de Alimentación (posterior)
5. Botón

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1. Explicación de la función, 2 modos de niebla:
Primer Clic: Luz Encendida, Difusor Encendido (modo continuo), hasta que no quede agua.
Segundo Clic: Luz Encendida, Difusor Encendido (modo intermitente), Encendido por 30 Segundos / Apagado por 30 Segundos.
Tercer Clic: Luz y Difusor Apagados.

2. El LED indicador parpadea cuando el nivel de agua es demasiado bajo para producir niebla. El difusor se detendrá automáticamente luego de 5 minutos.
- Puede añadir agua y luego seleccionar el modo de niebla para reiniciar el difusor.
- Apague siempre el difusor antes de llenar el depósito de agua.

3. Para detener la máquina: Presione el botón hasta que se apaguen todos los LEDS

4. Al abrir la tapa es preferible mantener esta sobre el depósito para vaciar el agua, evitando así cualquier contacto entre el agua y la corriente.

Función de seguridad de apagado automático: el difusor y la luz se apagarán automáticamente cuando el nivel del agua sea demasiado bajo.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARANDO EL USO


Antes de utilizar este difusor de aromas:

- Colóquelo en una superficie estable que sea lisa y uniforme.
- Asegúrese de que el tanque de agua esté limpio y libre de objetos extraños.
- La temperatura ambiente recomendada es entre 15°C y 30°C, con una humedad relativa entre 40% y 60%.


Nota general: siempre apague el difusor antes de cualquier manipulación o al llenar el depósito.

USO PASO A PASO



1. Retire la cubierta plástica.

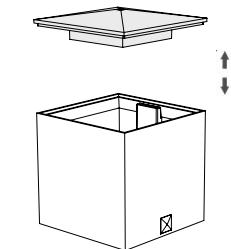

2. Llene el tanque con agua hasta el nivel MAX. Use agua limpia y fresca (puede usar agua del grifo, la temperatura debe ser de entre 10°C y 40°C).


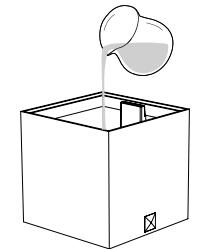


3. Agregue de 5 a 10 gotas de aceite esencial puro (o mezcla de aceites esenciales puros) en el tanque de agua.

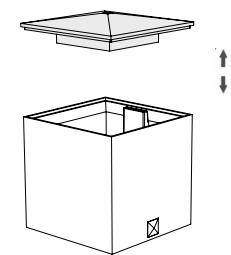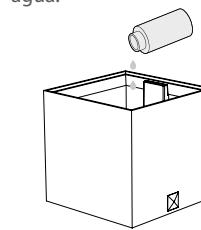

No utilice agua destilada.
No vierta agua por encima del indicador de nivel máximo.

5. Enchufe el cable en el difusor y luego conecte el adaptador a un enchufe en la pared.

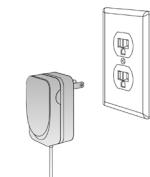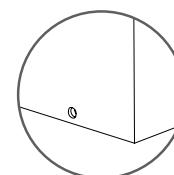

ADVERTENCIA

- Compruebe si la tensión indicada en el adaptador corresponde a la tensión de la red local antes de conectar el aparato.
- Nunca intente reparar el dispositivo por su cuenta. Una reparación por parte de una persona no calificada podría causar una situación extremadamente peligrosa para el usuario. En caso de problemas, póngase en contacto con su distribuidor.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de las superficies calientes.
- No deje que los niños jueguen con el dispositivo.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido previamente informados sobre cómo usarlo adecuadamente por una persona responsable de su seguridad.
- Desenchufe siempre el dispositivo cuando lo llene o lo limpie.

Advertencias adicionales

- Reemplace el agua regularmente para evitar la contaminación bacteriana.
- Desenchufe siempre el difusor de aroma después de su uso.
- Nunca cubra el difusor de aroma con una toalla o manta.
- Mantenga el difusor de aroma a temperatura ambiente normal.
- No exponga ni utilice el difusor de aroma a calor o frío extremos ni a la luz solar directa.
- Asegúrese de que el difusor de aroma y el cable principal estén siempre fuera del alcance de los bebés o niños.
- Siempre apague el difusor de aroma y desenchúfelo antes de moverlo o limpiarlo.
- No utilice el difusor de aroma al aire libre.
- No encienda el difusor de aroma cuando no haya agua en el tanque de agua.
- Apague y desconecte el difusor de aroma si se produce un olor o ruido anormal.
- Nunca incline, mueva ni intente vaciar el difusor de aroma mientras está funcionando.
- No oriente la salida de la neblina hacia un mueble o un aparato eléctrico.
- No utilice el difusor de aroma en lugares húmedos (nivel de humedad superior al 60%) o cerca del agua.
- El difusor de aroma está destinado únicamente para uso doméstico.
- No utilice objetos metálicos o duros para limpiar el difusor.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparato cumple con todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se maneja correctamente y de acuerdo con las instrucciones en este manual del usuario, el dispositivo es seguro de usar, según las evidencias científicas disponibles en la actualidad.

USO DE ACEITES ESENCIALES

Utilice únicamente aceites esenciales 100% puros y naturales o mezclas de aceites esenciales. Puede difundir cualquier aceite esencial que sea adecuado para la difusión. Evite los aceites esenciales con fenoles, cetonas o aldehídos. Consulte a su especialista o distribuidor de aromaterapia.

Puede difundir aceites esenciales en presencia de niños, mujeres embarazadas y animales, siempre que el área esté lo suficientemente ventilada y que los aceites esenciales difundidos sean adecuados para la difusión.


Precauciones generales con respecto a los aceites esenciales:

- Lávese las manos inmediatamente después de usar aceites esenciales.
- Evite todo contacto directo con los ojos, oídos y mucosa sensible.
- No coloque el dispositivo o los aceites esenciales al alcance de los niños pequeños.
- Mantenga los aceites esenciales alejados del aire y la luz, así como de todas las fuentes de calor y llamas.
- Siga siempre las precauciones detalladas para el uso de los aceites esenciales.

¿CÓMO LIMPIAR EL DIFUSOR DE AROMA?

Importante: Siempre apague el dispositivo y desenchufe la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. Nunca use un objeto afilado para limpiarlo

- Vacíe el depósito de agua antes de limpiarlo con un paño limpio y suave. Puede usar un detergente suave si es necesario. Enjuague y seque siempre bien antes de volver a usar el dispositivo o almacenarlo.
- Para limpiar el oscilador ultrasónico en la parte inferior del tanque de agua cuando sea necesario (consulte la resolución de problemas), use un bastoncillo de algodón impregnado con alcohol.

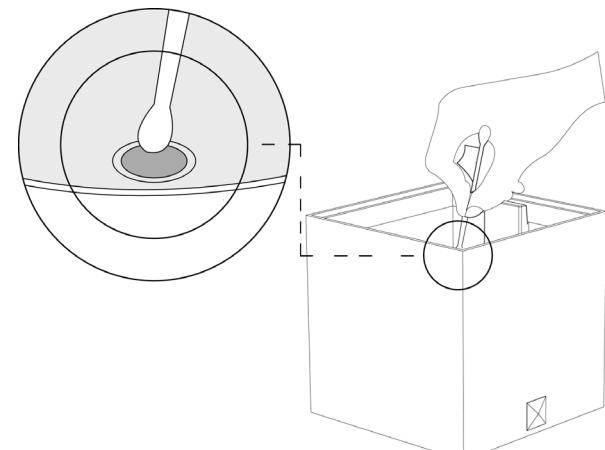

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible Causa	Solución
La luz de encendido no enciende y el difusor de aroma no funciona.	El difusor de aroma no está conectado (apropiadamente) a la alimentación de corriente.	Revise todas las conexiones. Conecte adecuadamente a la pared y encienda el difusor.
La luz se enciende, pero no sale niebla del dispositivo.	El tanque de agua está vacío o el nivel de agua es demasiado bajo.	Llene el tanque de agua con más agua.
El difusor de aroma produce un aroma desagradable.	El tanque de agua no está limpio o el agua tiene demasiado tiempo almacenada.	Renueve el agua luego de limpiar el tanque de agua como se explicó en este manual.
La luz de encendido está encendida pero el difusor de aroma no funciona.	Hay mucha agua en el tanque de agua.	Retire algo de agua del tanque de agua para que llegue al nivel apropiado. Luego, vuelva a colocar la cubierta firmemente.
El difusor de aromas no produce niebla suficiente.	Hay niebla en el oscilador. El agua podría estar sucia o podría tener demasiado tiempo en el tanque.	Limpie el tanque de agua como se explicó en este manual y llene con agua fresca.
El difusor de aromas realiza ruidos extraños mientras está encendido.	El nivel de agua es demasiado bajo. El difusor de aroma podría estar en una superficie inestable.	Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque. Coloque el difusor de aroma en una superficie plana y estable.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: Entrada: AC100-240V 50/60Hz / Salida: DC 24V 0.5A
Agua: 160 ml (max.)
Agua mínima para mantener la difusión: 50 ml
Tiempo máximo: 5.5 horas
Tiempo de operación hasta la parada automática: 5.5 horas en el modo de niebla total
Consumo de Agua: 20-25 ml / Hora
Tamaño del Producto: 110mm x 110mm x 122mm


GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año para un uso adecuado de acuerdo con este manual. De lo contrario no habrá aceptación de reclamaciones.

El período de garantía es de un año a partir de la fecha de compra. A partir de esta fecha, nuestra compañía proporcionará mantenimiento gratuito a cualquier problema que resulte de un uso normal del difusor. En caso de que surja algún problema durante el período de garantía, comuníquese con su distribuidor local para el mantenimiento o cambio.

Garantía

Producto: Difusor Ultrasónico de Aceites Esenciales Cube	Fecha de Compra	Día	Mes	Año
..... / /
Nombre del vendedor
Sello

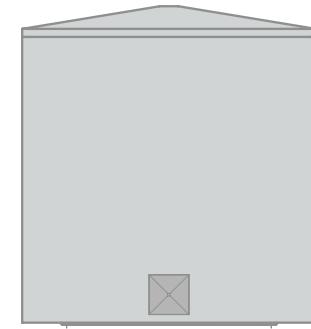


Cube

DIFFUSORE ad Ultrasuoni per oli essenziali

Grazie per il vostro acquisto.
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

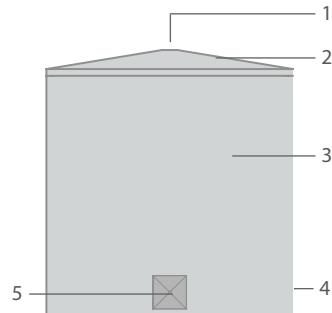

1. Scarico di Nebulizzazione Aromatica
2. Copertura Superiore
3. Sorgente luminosa
4. Connettore di alimentazione (posteriore)
5. Tasto

DESCRIZIONE OPERAZIONI

1. Spiegazione delle funzioni, 2 modalità di nebulizzazione:
1°click: Luce Accesa, diffusione ACCESA, (modalità continua) fino a quando non finisce l'acqua.
2°click: Luce Accesa, diffusione ACCESA, (modalità intermittente, 30 sec ACCESO / 30 sec SPENTO).
3°click: Luce e Diffusione SPENTO.
2. L'indicatore al LED lampeggia quando il livello dell'acqua è troppo basso per nebulizzare. Il diffusore si fermerà automaticamente dopo 5 minuti.
- È possibile aggiungere acqua e quindi selezionare la modalità nebulizzazione per riavviare il diffusore.
- Spegnere sempre il diffusore prima di riempire il serbatoio d'acqua.
3. Per fermare il dispositivo: Premere il tasto fino a quando tutti gli indicatori LED saranno spenti.
4. Quando si apre il coperchio, è preferibile mantenere quest'ultimo al di sopra del serbatoio per svuotare l'acqua, evitando così qualsiasi contatto tra acqua ed elettricità.

Funzione di spegnimento automatico: il diffusore e la luce si spengono automaticamente quando il livello dell'acqua è troppo basso.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE ALL'USO


Prima di utilizzare il diffusore di aroma:

- Posizionarlo su una superficie stabile che sia liscia e uniforme.
- Assicurarsi che il serbatoio sia pulito e privo di corpi estranei.
- La temperatura ambiente consigliata è compresa tra 15 e 30°C, con un'umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.


Nota generale: Spegnere sempre il diffusore prima di qualsiasi manipolazione o durante il riempimento del serbatoio.

UTILIZZO PASSO DOPO PASSO

1. Rimuovere il coperchio di plastica.
2. Riempire il serbatoio con acqua fino al livello MAX. Utilizzare acqua pulita fresca (l'acqua del rubinetto va bene, temperatura da 10°C a 40°C).

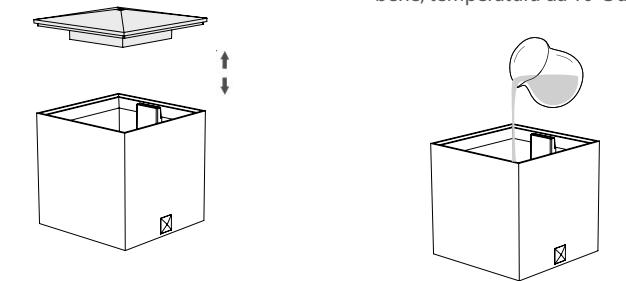


3. Aggiungere da 5 a 10 gocce di olio essenziale puro (o miscela di oli essenziali puri) nel serbatoio.
4. Rimettere il coperchio di plastica.

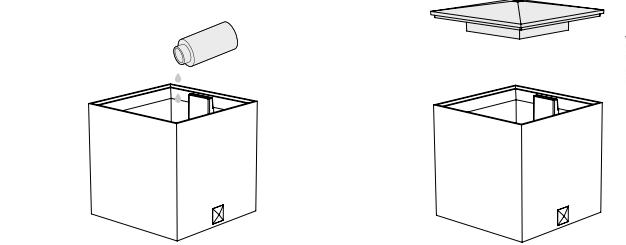

Non utilizzare acqua distillata.
Non versare acqua oltre il livello massimo indicato.

5. Inserire il cavo nel diffusore e quindi inserire l'adattatore in una presa a muro.

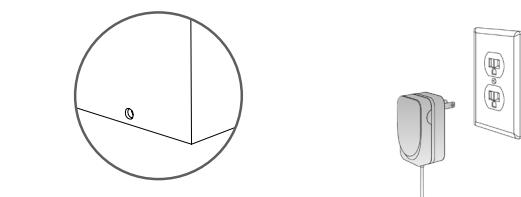

AVVERTENZE

- Controllare che la tensione indicata sull'adattatore corrisponda alla tensione di rete locale prima di collegare l'apparecchio.
- Non provare mai a riparare il dispositivo da soli. La riparazione da parte di personale non qualificato potrebbe causare una situazione estremamente pericolosa per l'utente. In caso di problemi, contattare il rivenditore.
- Tenere il cavo elettrico lontano da superfici calde.
- Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati precedentemente informati su come utilizzarlo correttamente da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Scollegare sempre il dispositivo durante il riempimento o la pulizia.

Ulteriori avvertenze

- Sostituire regolarmente l'acqua per evitare la contaminazione batterica.
- Scollegare sempre il diffusore di aroma dopo l'uso.
- Non coprire mai il diffusore con un asciugamano o una coperta.
- Conservare il diffusore di aromi a normale temperatura ambiente.
- Non esporre né utilizzare il diffusore di aromi al calore estremo, al freddo o alla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che il diffusore di aromi e il cavo principale siano sempre fuori dalla portata di neonati o bambini.
- Spegnere sempre il diffusore di aromi e scollarlo prima di spostarlo o di pulirlo.
- Non utilizzare il diffusore di aromi all'aperto.
- Non accendere il diffusore di aromi quando non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua.
- Spegnere e scollare il diffusore di aromi se produce odori o rumori anomali.
- Non appoggiarsi, spostarsi o tentare di svuotare il diffusore di aromi mentre è in funzione.
- Non orientare l'uscita della nebulizzazione verso un mobile o un elettrodomestico.
- Non utilizzare il diffusore di aromi in luoghi umidi (livello di umidità superiore al 60%) o vicino all'acqua.
- Il diffusore di aromi è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non utilizzare alcun metallo o oggetti duri per pulire la nebulizzazione.

Campi Elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se gestito correttamente e in base alle istruzioni contenute in questo manuale utente, l'apparecchio è sicuro da utilizzare in base alle evidenze scientifiche disponibili oggi.

UTILIZZO DEGLI OLI ESSENZIALI

Utilizzare solo oli essenziali puri e naturali al 100% o miscele di oli essenziali. Puoi diffondere qualsiasi olio essenziale adatto alla diffusione. Evitare oli essenziali con fenoli, chetoni o aldeidi. Chiedi consiglio al tuo specialista o rivenditore di aromaterapia.

È possibile diffondere oli essenziali in presenza di bambini, donne incinte e animali purché l'area sia sufficientemente ventilata e che gli oli essenziali diffusi siano adatti alla diffusione.


Precauzioni generali relative agli oli essenziali:

- Lavarsi le mani immediatamente dopo aver usato gli oli essenziali.
- Evitare ogni contatto diretto con gli occhi, le orecchie e le mucose sensibili.
- Non mettere il dispositivo o gli oli essenziali alla portata dei bambini.
- Tenere gli oli essenziali lontano da aria e luce, nonché da tutte le fonti di calore e fiamme.
- Seguire sempre le precauzioni dettagliate per l'uso degli oli essenziali usati.

COME PULIRE IL DIFFUSORE DI AROMI?

Importante: spegnere sempre il dispositivo e scollare l'alimentazione elettrica prima di pulire il dispositivo. Non usare mai oggetti appuntiti per pulirlo.

- Prima di pulire, svuotare il serbatoio dell'acqua con un panno umido pulito e morbido. È possibile utilizzare un detergente delicato se necessario. Risciacquare e asciugare sempre bene prima di utilizzare nuovamente il dispositivo o di conservarlo.
- Per pulire l'oscillatore ad ultrasuoni nella parte inferiore del serbatoio dell'acqua quando necessario (consultare la soluzione dei problemi), utilizzare un bastoncino di cotone imbevuto di alcool.

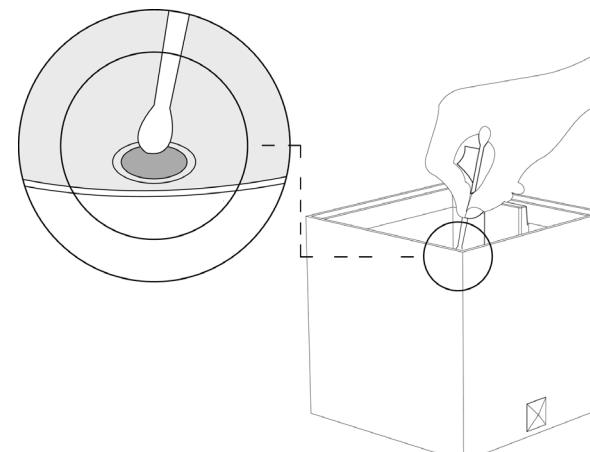

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema	Causa Possibile	Soluzione
La spia di accensione non si accende e il diffusore di aromi non funziona.	Il diffusore di aromi non è (correttamente) collegato alla rete elettrica.	Controlla tutte le spine. Inserire la spina (correttamente) nella presa a muro e quindi accendere il diffusore di aromi.
La spia di accensione è accesa, la ventola funziona ma non esce nebbia dall'uscita della nebbia.	Il serbatoio dell'acqua è vuoto o il livello dell'acqua è troppo basso.	Riempি il serbatoio dell'acqua con più acqua.
Il diffusore di aromi produce un odore sgradevole.	L'acqua nel serbatoio dell'acqua non è pulita o è rimasta nel serbatoio per troppo tempo.	Rinnovare l'acqua dopo aver pulito il serbatoio dell'acqua come spiegato in questo manuale.
La spia di accensione è accesa ma il diffusore di aromi non funziona.	C'è troppa acqua nel serbatoio dell'acqua.	Versa dell'acqua dal serbatoio dell'acqua per raggiungere il livello appropriato. Quindi riporre saldamente il coperchio superiore.
Il diffusore di aromi non nebulizza a sufficienza.	C'è sporcizia sull'oscillatore. L'acqua potrebbe anche essere sporca o lasciata per troppo tempo nel serbatoio.	Pulire il serbatoio dell'acqua come spiegato in questo manuale e quindi riempirlo con acqua fresca.
Il diffusore di aromi emette uno strano rumore quando è acceso.	Il livello dell'acqua è troppo basso. Il diffusore dell'aroma potrebbe trovarsi su una superficie instabile.	Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio. Posizionare il diffusore dell'aroma su una superficie liscia, piatta e stabile.

GARANZIA

Questo prodotto gode di una garanzia di un anno per l'uso corretto in conformità con questo manuale. Altrimenti non ci sarà alcuna richiesta di accettazione.

Il periodo di garanzia è di un anno dalla data di acquisto. Da questa data la nostra azienda fornirà la manutenzione gratuita per qualsiasi problema derivante da un normale utilizzo del diffusore. In caso di problemi durante il periodo di garanzia, contattare il rivenditore locale per la manutenzione o la sostituzione.


Garanzia

Prodotto: diffusore ad ultrasuoni per oli essenziali Cube			
Data di acquisto	Giorno	Mese	Anno
..... /
Nome del rivenditore			
.....
.....
.....
Timbro			
.....

DATI TECNICI

Voltaggio: Ingresso: AC100-240V 50/60Hz / 12W - Uscita: DC 24V 0.5A
Acqua: 160 ml (massimo)
Acqua minima per mantenere la diffusione: 50 ml
Tempo massimo: 5,5 ore
Tempo di funzionamento fino all'arresto automatico: 5,5 ore in modalità nebulizzazione totale
Consumo di acqua: 20-25 ml/ora
Dimensioni del prodotto: 110mm x 110mm x 122mm

Pranarôm International
130 Boulevard de la Liberté
F - 59000 Lille
37 Avenue des Artisans
B - 7822 Ghislenghien
www.pranarom.com

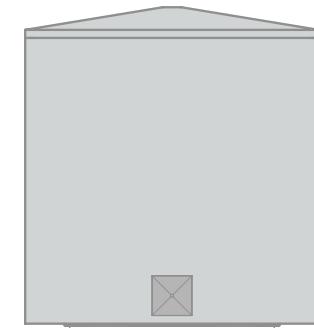


Cube

Cube

DIFUSOR ultrassônico para óleos essenciais

Obrigado pela sua compra.
Antes de usar este produto, por favor leia atentamente e guarde este manual.

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

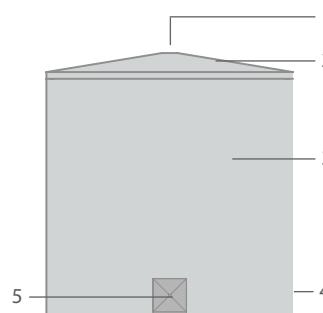

1. Névoa Aromática para Tomada
2. Cobertura Superior
3. Fonte de luz
4. Ficha de alimentação traseira
5. Botão

DESCRÍÇÃO DAS OPERAÇÕES

1. Explicação de função, 2 modos de névoa:
 1º clique: Luz Ligada, difusão LIGADO (modo contínuo) até ficar sem água.
 2º clique: Luz Ligada, difusão LIGADO (modo intermitente, 30 seg. LIGADO / 30 seg. DESLIGADO).
 3º clique: Luz e Difusor OFF.
2. O LED indicador pisca quando o nível da água está muito baixo para produzir névoa. O difusor para automaticamente depois de 5 minutos.
 - Você pode adicionar água e, então, selecionar o modo névoa para reiniciar o difusor.
 - Desligue sempre o difusor antes de encher o reservatório de água.
3. Parar a máquina: Pressione o botão até desligar todas as luzes indicadoras LED.
4. Ao abrir a tampa, é preferível manter a última acima do reservatório para esvaziar a água, evitando assim qualquer contato entre a água e a eletricidade.

 Função de segurança desligada automaticamente: o difusor e a luz desligam-se automaticamente quando o nível da água é muito baixo.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARANDO O USO


Antes de usar este difusor de aroma:

- Coloque-o em uma superfície estável, lisa e uniforme.
- Certifique-se de que o tanque de água esteja limpo e livre de objetos estranhos.
- A temperatura ambiente recomendada é entre 15°C e 30°C, com uma umidade relativa entre 40% e 60%.

Nota geral: desligue sempre o difusor antes de qualquer manipulação ou quando encher o depósito.


USO PASSO A PASSO

1. Remova a cobertura plástica.
2. Encha o tanque com água até o nível MAX. Use água limpa e fresca (você pode usar água da torneira, a temperatura deve estar entre 10°C e 40°C).
3. Adicione 5 a 10 gotas de óleo essencial puro (ou uma mistura de óleos essenciais puros) no tanque de água.
4. Volte a colocar a cobertura plástica.

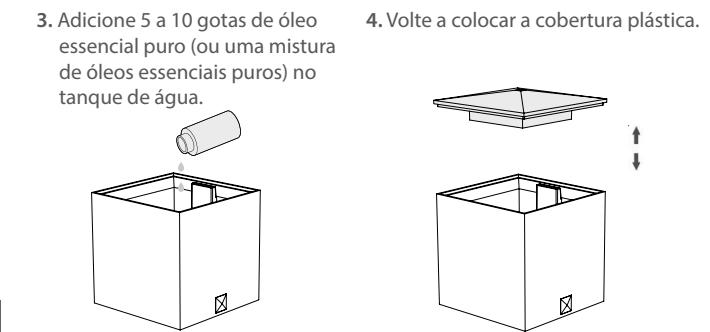

Não use água destilada.
Não deite água acima do indicador de nível máximo.

5. Conecte o cabo ao difusor e conecte o adaptador a uma tomada de parede.

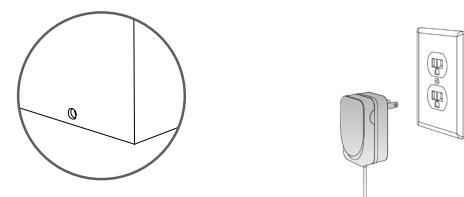

ATENÇÃO

- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem da rede local antes de ligar o aparelho.
- Nunca tente arranjar o aparelho sozinho. A reparação por uma pessoa não qualificada pode causar uma situação extremamente perigosa para o usuário. Em caso de problemas, entre em contato com o seu distribuidor.
- Mantenha o cabo longe das superfícies quentes.
- Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo.
- Este dispositivo não foi projetado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido previamente informados sobre como usá-lo adequadamente por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Desligue sempre o dispositivo para encher ou limpar.

Avisos adicionais

- Substitua a água regularmente para evitar contaminação bacteriana.
- Sempre desconecte o difusor de aroma depois de usar.
- Nunca cubra o difusor de aroma com uma toalha ou cobertor.
- Mantenha o difusor de aroma à temperatura ambiente.
- Não exponha ou use o difusor de aroma a calor ou frio extremos ou luz solar direta.
- Certifique-se de que o difusor de aroma e o cabo principal estão sempre fora do alcance de bebês ou crianças.
- Sempre desligue o difusor de aroma e desconecte-o antes de movê-lo ou limpá-lo.
- Não use o difusor de aroma ao ar livre.
- Não ligue o difusor de aroma quando não houver água no depósito de água.
- Desligue e desconecte o difusor de aroma se ocorrer um odor ou ruído anormal.
- Nunca incline, move ou tente esvaziar o difusor de aroma enquanto estiver funcionando.
- Não direcione a saída da névoa para um móvel ou um eletrodoméstico.
- Não use o difusor de aroma em lugares úmidos (com nível de umidade acima de 60%) ou perto de água.
- O difusor de aroma está destinado apenas para uso doméstico.
- Não use objetos metálicos ou duros para limpar o difusor.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este dispositivo está em conformidade com todos os regulamentos sobre campos eletromagnéticos (EMF). Se for usado corretamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, o dispositivo, ele é seguro de usar, de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS

Use apenas óleos essenciais e naturais 100% puros ou misturas de óleos essenciais. Pode difundir qualquer óleo essencial adequado para difusão. Evite óleos essenciais com fenóis, cetonas ou aldeídos. Consulte o seu especialista ou distribuidor de aromaterapia.

Pode difundir óleos essenciais na presença de crianças, mulheres grávidas e animais, desde que a área seja suficientemente ventilada e os óleos essenciais difundidos sejam adequados para difundir.


Precauções gerais em relação aos óleos essenciais

- Lave as mãos imediatamente depois de usar os óleos essenciais.
- Evite todo o contato direto com olhos, ouvidos e membranas mucosas sensíveis.
- Não coloque o dispositivo ou os óleos essenciais ao alcance de crianças pequenas.
- Mantenha os óleos essenciais longe do ar e da luz, bem como de todas as fontes de calor e chamas.
- Siga sempre as precauções detalhadas para o uso de óleos essenciais.

COMO LIMPAR O DIFUSOR DE AROMA?

Importante: Sempre desligue o dispositivo e desconecte a energia antes de limpá-lo. Nunca use objeto pontiagudos para limpá-lo.

- Esvazie o reservatório de água antes de limpá-lo com um pano limpo e macio. Você pode usar um detergente neutro, se for necessário. Lave e seque completamente antes de reutilizar ou armazenar o dispositivo.
- Quando precisar limpar o oscilador ultrassônico na parte inferior do tanque de água (consulte a seção de solução de problemas), use um cotonete impregnado com álcool.

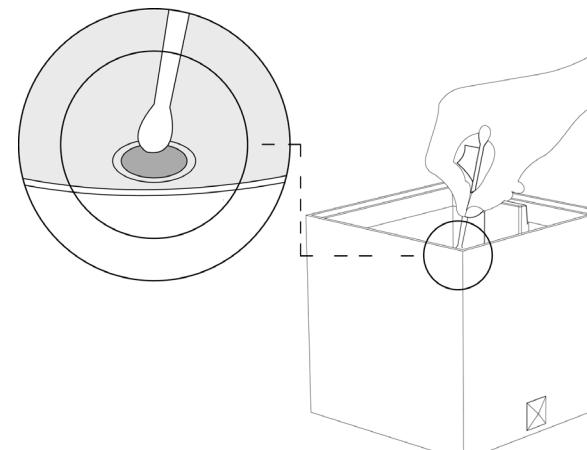

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa Possível	Solução
A luz não acende e o difusor de aroma não funciona.	Ou difusor de aroma não está conectado (corretamente) à fonte de alimentação.	Verifique todas as conexões. Conecte-se corretamente à tomada e ligue o difusor.
A luz acende, mas não sai névoa do dispositivo.	O depósito de água está vazio ou o nível da água está demasiado baixo.	Encha o reservatório de água com mais água.
O difusor de aroma produz um aroma desagradável.	Encha o reservatório de água com mais água.	Renove a água depois de limpar o depósito de água, conforme foi explicado neste manual.
A luz de energia está acesa, mas o difusor de aroma não funciona.	Há muita água no tanque de água.	Remova um pouco de água do tanque de água para que ele atinja o nível apropriado. Em seguida, recoloque a cobertura com firmeza.
O difusor de aroma não produz névoa suficiente.	Há neblina no oscilador. A água pode estar suja ou pode ter muito tempo no tanque.	Lime o depósito de água conforme foi explicado neste manual e encha com água fresca.
O difusor de aroma faz ruídos estranhos enquanto está ligado.	O nível da água é muito baixo. O difusor de aroma pode estar em uma superfície instável.	Certifique-se de que há água suficiente no tanque. Coloque o difusor de aroma em uma superfície plana e estável.

DADOS TÉCNICOS

Voltagem: Entrada: AC100-240V 50/60Hz / Saída: DC 24V 0.5A
 Água: 160 ml (max.)
 Água mínima para manter a difusão: 50 ml
 Tempo máximo: 5.5 horas
 Tempo de operação até a paragem automática: 5.5 horas no modo de névoa total
 Consumo de Água: 20-25 ml / hora
 Tamanho do Produto: 110mm x 110mm x 122mm


GARANTIA

Este produto tem uma garantia de um ano com uso adequado de acordo com este manual. Caso contrário, não são aceites as reclamações.

O período de garantia é de um ano a partir da data da compra. A partir desta data, nossa empresa fornecerá manutenção gratuita para qualquer problema que resulte do uso normal do difusor. Caso surja algum problema durante a garantia, entre em contato com o revendedor local para manutenção ou troca.

Garantia

Produto:	Difusor Ultrassônico de Óleos Essenciais Cube		
Data de Compra	Dia	Mês	Ano
..... / /
Nome do vendedor			
.....
.....
.....
Selo			

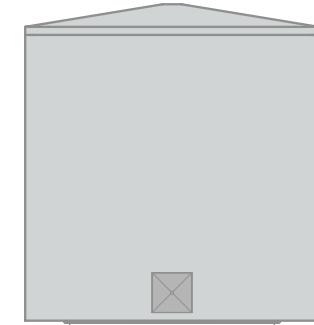


Cube

DIFFUSEUR ultrasonique pour huiles essentielles

Merci de votre achat.
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conservez ensuite

DESCRIPTION DU PRODUIT

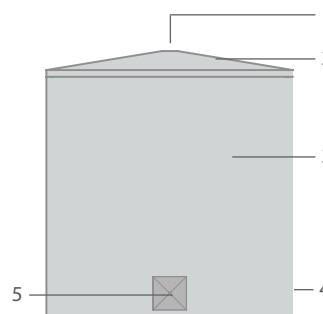

1. Sortie de la brume aromatique
2. Couvercle supérieur
3. Source lumineuse
4. Fiche d'alimentation (arrière)
5. Bouton

DESCRIPTION DES OPERATIONS

1. Explication des fonctions, 2 modes de brumisation:
1er clic : Lumière allumée, diffusion activée (mode continu) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
2ème clic : Lumière allumée, diffusion activée (mode intermittent, 30 secondes allumée / 30 secondes éteinte).
3ème clic : Lumière et diffusion éteintes.
 2. Le voyant LED clignote lorsque le niveau d'eau est trop bas pour produire de la brume. Le diffuseur s'arrête automatiquement après 5 minutes.
- Vous pouvez ajouter de l'eau, puis sélectionner le mode brume pour redémarrer le diffuseur.
- Toujours éteindre le diffuseur avant de remplir le réservoir d'eau.
 3. Pour arrêter la machine : Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que tous les voyants LED soient éteints.
 4. Lors de l'ouverture du couvercle, il est préférable de maintenir ce dernier au-dessus du réservoir pour vider l'eau, afin d'éviter tout contact entre l'eau et l'électricité.
- Fonction sécuritaire d'arrêt automatique : le diffuseur et la lumière s'éteignent automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop bas.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

Avant d'utiliser ce diffuseur d'arôme:

- Placez-le sur une surface stable, lisse et régulière.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est propre et exempt de corps étrangers.
- La température ambiante recommandée est comprise entre 15°C et 30°C, avec une humidité relative comprise entre 40% et 60%.

Note générale : Toujours éteindre le diffuseur avant toute manipulation ou lors du remplissage du réservoir.

UTILISATION PAS À PAS

1. Enlevez le couvercle en plastique.
 2. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX. Utiliser de l'eau propre et fraîche (eau du robinet, température de 10°C à 40°C).
 3. Ajouter 5 à 10 gouttes d'huile essentielle pure (ou mélange d'huiles essentielles pures) dans le réservoir d'eau.
 4. Remettez le couvercle en plastique.
 - Ne pas utiliser d'eau distillée.
Ne pas verser d'eau au-dessus de l'indicateur de niveau maximum.
 5. Branchez le cordon au diffuseur, puis branchez l'adaptateur dans une prise murale.
-

MISE EN GARDE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension secteur locale.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner une situation extrêmement dangereuse pour l'utilisateur. En cas de problème, contactez votre revendeur.
- Tenez le câble électrique éloigné des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été préalablement informées par une personne responsable de leur sécurité sur la façon de l'utiliser correctement.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous le remplissez ou le nettoyez.

Avertissements additionnels

- Remplacez l'eau régulièrement pour éviter la contamination bactérienne.
- Débranchez toujours le diffuseur d'arôme après utilisation.
- Ne jamais couvrir le diffuseur d'arôme avec une serviette ou une couverture.
- Conserver le diffuseur d'arôme à température ambiante normale.
- Ne pas exposer ni utiliser le diffuseur d'arômes à la chaleur ou au froid extrême ou à la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que le diffuseur d'arôme et le câble principal sont toujours hors de portée des bébés ou des enfants.
- Toujours éteindre le diffuseur d'arôme et le débrancher avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser le diffuseur d'arôme à l'extérieur.
- Ne pas allumer le diffuseur d'arôme lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau.
- Eteignez et débranchez le diffuseur d'arômes s'il produit une odeur ou un bruit anormal.
- Ne penchez jamais, ne déplacez jamais ou n'essayez jamais de vider le diffuseur d'arôme pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas orienter la sortie de la brume vers un meuble ou un appareil électrique.
- N'utilisez pas le diffuseur d'arômes dans des endroits humides (taux d'humidité supérieur à 60%) ou à proximité de l'eau.
- Le diffuseur d'arômes est uniquement destiné à un usage domestique.
- N'utilisez pas de métal ou d'objets durs pour nettoyer le brouillard.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). Si l'appareil est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation, il peut être utilisé en toute sécurité sur la foi des preuves scientifiques disponibles actuellement.

UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES

N'utilisez que des huiles essentielles 100% pures et naturelles ou des mélanges d'huiles essentielles. Vous pouvez diffuser n'importe quelle huile essentielle adaptée à la diffusion. Évitez les huiles essentielles contenant des phénols, des cétones ou des aldéhydes. Demandez conseil à votre spécialiste ou à votre revendeur d'aromathérapie.

Vous pouvez diffuser des huiles essentielles en présence d'enfants, de femmes enceintes et d'animaux dans la mesure où la zone est suffisamment ventilée et que les huiles essentielles diffusées sont appropriées pour la diffusion.


Précautions générales concernant les huiles essentielles

- Lavez-vous les mains immédiatement après avoir utilisé les huiles essentielles.
- Évitez tout contact direct avec les yeux, les oreilles et les muqueuses sensibles.
- Ne placez pas l'appareil ou les huiles essentielles à portée des jeunes enfants.
- Conservez les huiles essentielles à l'abri de l'air et de la lumière, ainsi que de toute source de chaleur et de flammes.
- Respectez toujours les précautions d'emploi détaillées pour l'utilisation des huiles essentielles.

COMMENT NETTOYER LE DIFFUSEUR D'ARÔMES?

Important : Toujours éteindre l'appareil et débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais un objet tranchant pour le nettoyer.

- Videz le réservoir d'eau avant de le nettoyer avec un chiffon propre et doux humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Rincez et séchez toujours bien avant d'utiliser l'appareil à nouveau ou de le ranger.
- Pour nettoyer l'oscillateur ultrasonique au fond du réservoir d'eau si nécessaire (voir résolution des problèmes), utilisez un coton-tige imprégné d'alcool.

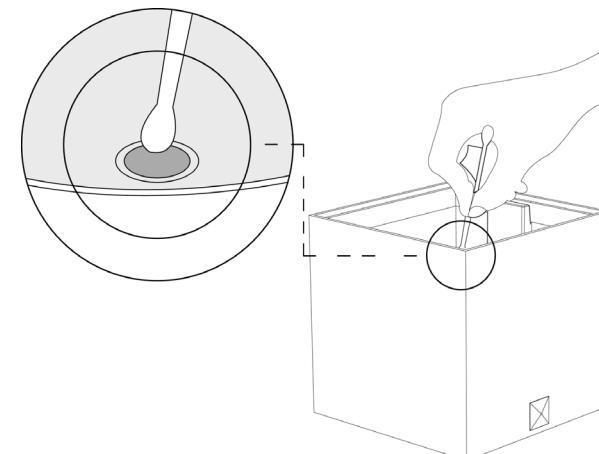

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant de mise sous tension ne s'allume pas et le diffuseur d'arôme ne fonctionne pas.	Le diffuseur d'arôme n'est pas (correctement) raccordé au secteur.	Vérifier toutes les prises. Branchez (correctement) la fiche dans la prise murale et allumez le diffuseur d'arôme.
Le voyant de mise sous tension est allumé, le ventilateur fonctionne mais aucune brume ne s'échappe de la sortie de brume.	Le réservoir d'eau est vide ou le niveau d'eau est trop bas.	Remplissez le réservoir d'eau avec plus d'eau.
Le diffuseur d'arômes produit une odeur désagréable.	L'eau du réservoir d'eau n'est pas propre ou est restée trop longtemps dans le réservoir.	Remplacez l'eau après avoir nettoyé le réservoir d'eau comme expliqué dans ce manuel.
Le voyant d'allumage est allumé mais le diffuseur d'arôme ne fonctionne pas.	Il y a trop d'eau dans le réservoir d'eau.	Videz un peu d'eau du réservoir d'eau pour atteindre le niveau approprié. Remettez ensuite fermement le capot supérieur en place.
Le diffuseur d'arôme ne produit pas assez de brume.	Il y a de la saleté sur l'oscillateur. L'eau peut également être sale ou avoir été laissée trop longtemps dans le réservoir.	Nettoyez le réservoir d'eau comme expliqué dans ce manuel et remplissez-le ensuite d'eau douce.
Le diffuseur d'arôme fait un bruit étrange lorsqu'il est allumé	Le niveau d'eau est trop bas. Le diffuseur d'arôme peut se trouver sur une surface instable.	Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau. Placez le diffuseur d'arôme sur une surface lisse, plane et stable.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : Entrée : AC100-240V 50/60Hz / 12W - Sortie : DC 24V 0.5A
Eau : 160 ml (max.)
Quantité minimale d'eau pour maintenir la diffusion : 50 ml
Durée maximale : 5,5 heures
Durée de fonctionnement jusqu'à l'arrêt automatique : 5,5 heures en mode brume complet
Consommation d'eau : 20-25 ml / heure
Dimensions du produit : 110mm x 110mm x 122mm


GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an lors d'une utilisation correcte, conformément à ce manuel. Dans le cas contraire, aucune réclamation ne sera acceptée.

La période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat. À partir de cette date notre société assurera la réparation gratuite de tout problème résultant d'une utilisation normale du diffuseur. En cas de problème pendant la période de garantie, veuillez contacter votre revendeur local pour une réparation ou un échange.

Garantie

Produit :	Diffuseur ultrasonique d'huile essentielle Cube		
Date d'achat	Jour	Mois	Année
..... / /
Nom du détaillant
Cachet

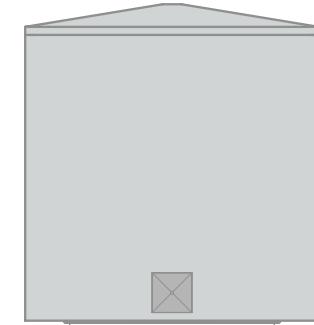


Cube

Cube

Ultrasone VERSTUIVER voor etherische oliën

Dank u voor uw aankoop.
Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding.

PRODUCT BESCHRIJVING

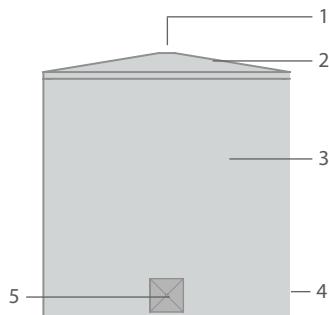

1. Aroma Mist Uitlaat
2. Kap
3. Lichtbron
4. Stekker (achterkant)
5. Knop

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

1. Functie uitleg, 2 mist modes:
1ste klik: Licht aan, verstuiving AAN (continue modus) totdat er geen water meer is.
2de klik: Licht aan, verstuiving AAN (intermitterende modus, 30 sec AAN / 30 sec UIT).
3de klik: Licht en verstuiving UIT.

2. De indicatie LED knippert wanneer het water niveau te laag is om mist te produceren. De verstuiver stopt automatisch na 5 minuten.
 - U kunt water toevoegen en vervolgens de mist modus selecteren om de verstuiver te herstarten
 - Schakel de verstuiver altijd uit voor het vullen van het waterreservoir.

3. Om de verstuiver uit te schakelen: druk op de knop totdat alle LED indicatoren uit zijn.

4. Bij het openen van het deksel, wordt het aangeraden om het boven het reservoir te houden wanneer u water verwijdert, zodat contact tussen water en elektriciteit vermeden wordt.

Automatische uitschakelfunctie: De verstuiver en de lamp schakelen automatisch uit wanneer het water niveau te laag is.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK


Voor u deze aromaverstuiver gebruikt:

- Plaats het op een stabiel oppervlak dat vlak en gelijkmatig is.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir schoon en vrij is van vreemde voorwerpen.
- De aanbevolen kamertemperatuur is tussen 15°C en 30°C, met een relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.


Algemene opmerking: schakel de verstuiver altijd uit voor elke aanpassing of bij het vullen van het reservoir.

STAP VOOR STAP GEBRUIK


1. Verwijder de plastic kap.

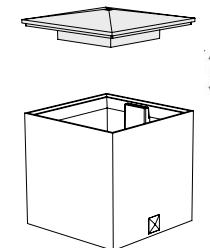


2. Vul de tank met water tot het MAX-niveau. Gebruik vers, schoon water (leidingwater is prima, temperatuur van 10°C tot 40°C).

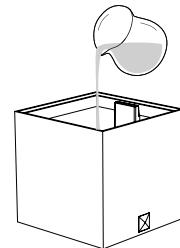

3. Voeg 5 tot 10 druppels pure etherische olie (of een pure etherische olieën mengsel) toe aan de watertank.


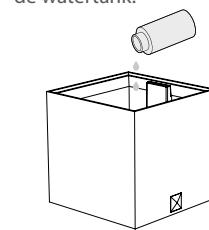


4. Plaats de plastic kap er terug op.

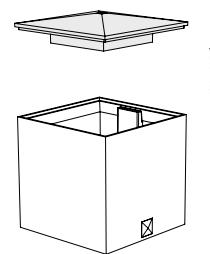

Gebruik geen gedistilleerd water.
Niet boven de MAX-niveau aanwijzing vullen.

5. Steek het snoer in de verstuiver en steek de adapter in een stopcontact.

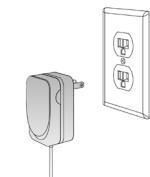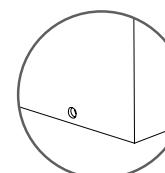

WAARSCHUWINGEN

- Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Reparatie door onbevoegde personen kan een extreem gevaarlijke situatie voor de gebruiker veroorzaken. Neem in geval van problemen contact op met uw verkoper.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze eerder geïnformeerd zijn door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid over hoe ze de verstuiver op de juiste manier moeten gebruiken.
- Koppel het apparaat altijd los tijdens het vullen of schoonmaken.

Extra waarschuwingen

- Vervang het water regelmatig om bacteriële besmetting te voorkomen.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
- Bedek de verstuiver nooit met een handdoek of deken.
- Houd de verstuiver op normale kamertemperatuur.
- Stel de verstuiver niet bloot aan extreme hitte of kou of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de verstuiver en het netsnoer altijd buiten het bereik van baby's of kinderen zijn.
- Schakel de verstuiver uit en ontkoppel deze als deze een abnormale geur of geluid produceert.
- Wanneer de verstuiver in werking is mag u deze niet scheefhouden, verplaatsen of proberen leeg te maken.
- Richt de mist uitlaat niet op een meubelstuk of een elektrisch apparaat.
- Gebruik de verstuiver niet op vochtige plaatsen (vochtigheidsgraad van meer dan 60%) of in de buurt van water.
- De verstuiver is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik geen metalen of harde voorwerpen om de mist chip te reinigen.
- Schakel altijd de verstuiver uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem verplaatst of schoonmaakt.
- Gebruik de verstuiver niet buitenhuis.
- Schakel de verstuiver niet in als er geen water in de watertank is.

Elektromagnetische velden (EMF)

Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Als het apparaat op de juiste manier en volgens de instructies in deze gebruikershandleiding wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken op basis van wetenschappelijke bewijzen die vandaag beschikbaar zijn.

GEBRUIK VAN ETHERISCHE OLIËN

Gebruik alleen 100% zuivere en natuurlijke etherische oliën of mengsels van etherische oliën. Je kunt elke etherische olie verstuiven die geschikt is voor verstuiving. Vermijd etherische oliën met fenolen, ketonen of aldehyden. Vraag advies aan uw specialist of aromatherapie verkoper.

U kunt etherische oliën verstuiven wanneer kinderen aanwezig zijn, zwangere vrouwen en dieren, voor zover het gebied voldoende geventileerd is en de verspreide etherische oliën geschikt zijn voor verstuiving.


Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot etherische oliën

- Was uw handen onmiddellijk na het gebruik van etherische oliën.
- Vermijd elk direct contact met de ogen, oren en gevoelige slijmvliezen.
- Plaats het apparaat of de etherische oliën niet binnen het bereik van jonge kinderen.
- Houd de etherische oliën uit de buurt van lucht en licht, evenals alle bronnen van hitte en vlammen.
- Volg altijd de gedetailleerde voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de gebruikte etherische oliën.

HOE DE AROMAVERSTUIVER SCHOONMAKEN?

Belangrijk: Schakel de verstuiver altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik nooit een scherp voorwerp bij het schoonmaken.

- Leeg het waterreservoir voordat u het met een schone en zachte vochtige doek reinigt. U kunt indien nodig een mild reinigingsmiddel gebruiken. Spoel en droog altijd goed af voordat u het apparaat opnieuw gebruikt of opbergt.
- Gebruik een wattenstaafje doordringen met alcohol om de ultrasone oscillator onderaan het waterreservoir te reinigen wanneer dat nodig is (zie het probleemoplossingen).

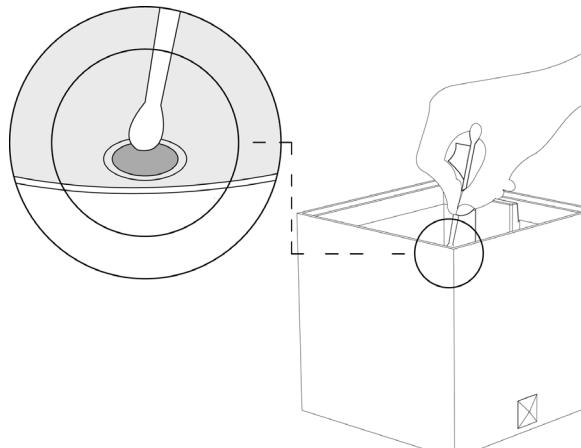

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het aan lampje gaat niet aan en de verstuiver werkt niet.	De verstuiver is niet (correct) aangesloten.	Controleer alle stekkers. Steek de stekker (goed) in het stopcontact en schakel vervolgens de verstuiver aan.
Het aan lampje brandt, de ventilator werkt, maar er komt geen mist uit de mist uitgang.	Het waterreservoir is leeg of het water niveau is te laag.	Vul het waterreservoir met meer water.
De verstuiver produceert een onaangename geur.	Het water in de watertank is niet schoon of is te lang in de watertank gebleven.	Ververs het water na het reinigen van de watertank zoals uitgelegd in deze handleiding.
Het aan lampje brandt maar de verstuiver werkt niet.	Er zit te veel water in de watertank.	Giet wat water uit de watertank om het juiste niveau te bereiken. Plaats vervolgens de boven klep stevig terug.
De verstuiver produceert niet genoeg mist.	Er zit vuil op de oscillator. Het water kan ook vies zijn of is te lang in de tank gebleven.	Reinig het waterreservoir zoals in deze handleiding is beschreven en vul het vervolgens met vers water.
De verstuiver maakt een vreemd geluid wanneer het aan staat.	Het water niveau is te laag. De verstuiver kan op een onstabiel oppervlak staan.	Zorg dat er voldoende water in de watertank zit. Plaats de verstuiver op een glad, vlak, en stabiel oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: Input: AC100-240V 50/60Hz / 12W -Output: DC 24V 0.5A0.5A
Water: 160 ml (max.)
Minimale waterhoeveelheid om te kunnen verstuiven: 50 ml
Max tijd: 5,5 uur
Gebruiksduur tot automatische stop: 5,5 uur op volledige mist modus
Waterverbruik: 20-25 ml / Uur
Afmeting van het product: 110mm x 110mm x 122mm

GARANTIE

Dit product geniet van één jaar garantie voor correct gebruik in overeenstemming met deze handleiding. Anders zal er geen claim aanvaarding plaatsvinden.

De garantieperiode is één jaar vanaf de datum van aankoop. Vanaf deze datum zal ons bedrijf gratis onderhoud verlenen aan elk probleem dat zich voordoet bij een normaal gebruik van de verstuiver. Als er zich een probleem zou voordoen tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met uw plaatselijke verkoper voor onderhoud of vervanging.

Garantie

Product : Ultrasone etherische olie verstuiver Cube	Datum van aankoop	Dag	Maand	Jaar
..... / /
Naam van verkoper			
Stempel			