



MANUEL D'INSTRUCTION DU DIFFUSEUR UGO

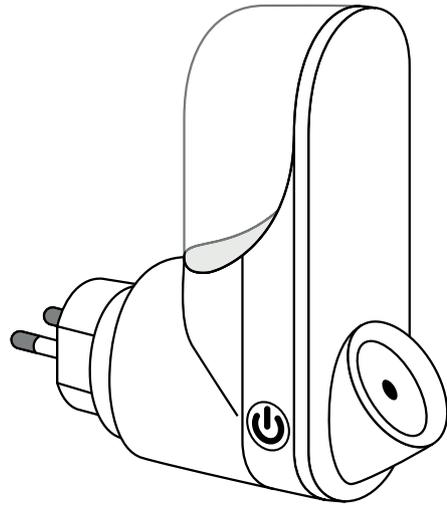

- I. Composants
- II. Précautions d'emploi
- III. Mode d'emploi

- IV. Nettoyage et entretien
- V. Caractéristiques techniques

I. Composants

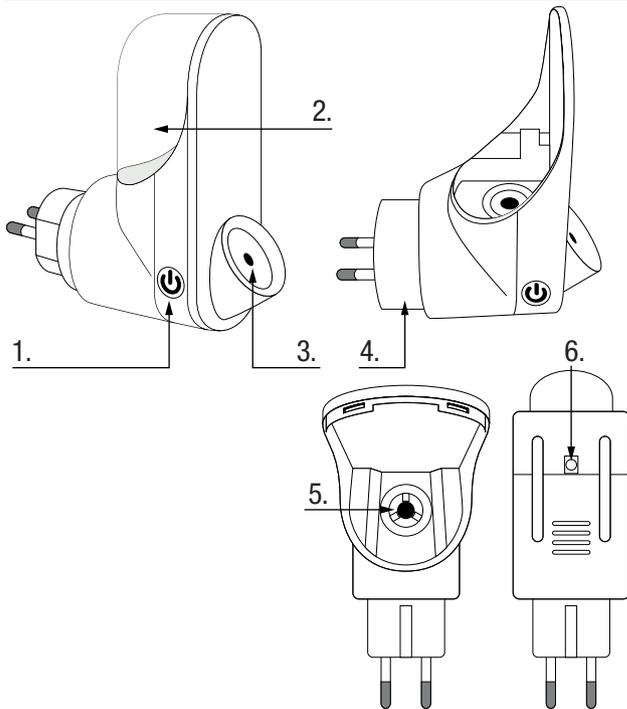

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.


II. Précaution d'emploi

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expériences ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque de feu.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou d'essences de synthèse qui risqueraient d'endommager irrémédiablement le diffuseur. Certaines huiles essentielles ne sont pas conseillées en diffusion. Éviter les huiles essentielles à phénols, cétones ou aldéhydes. Les huiles essentielles sont des matières actives qui doivent être utilisées avec modération et en respectant le dosage et le temps de diffusion recommandé. Se laver les mains après utilisation des huiles essentielles. Respectez toujours les précautions d'emploi détaillées des huiles essentielles utilisées.
- Ce diffuseur ne fonctionne qu'avec des huiles essentielles ou complexes d'huiles essentielles. Pour éviter tout risque d'oxydation, ne pas utiliser d'huiles essentielles visqueuses et/ou corrosives.
- Prendre connaissance des précautions particulières de diffusion des mélanges (voir notice) dans la chambre d'enfants en fonction de l'âge minimum recommandé.
- Diffuser en l'absence de personnes sensibles (femme enceinte, bébé, personne asthmatique ou ayant souffert de convulsions) ou d'animaux sensibles.

III. Mode d'emploi


1. Retirer le capot délicatement.

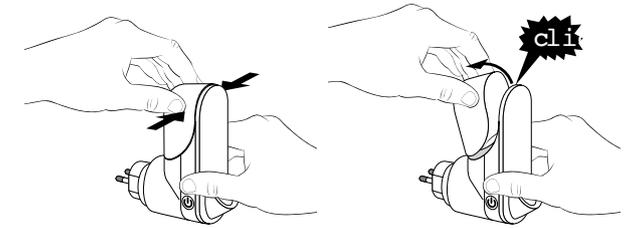

2. En tenant le diffuseur tête en bas, visser délicatement le flacon d'huile essentielle sur le diffuseur sans retirer le compte-goutte.

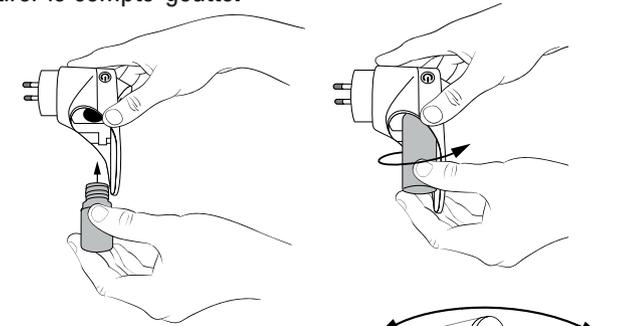


3. Retourner le diffuseur et le secouer légèrement pour permettre à l'huile essentielle de s'écouler dans le réservoir.

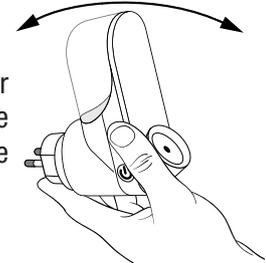


4. Une fois le diffuseur branché, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour procéder à la diffusion. De légers jets de brume s'échappent du diffuseur par intermittence, en fonction du mode de diffusion choisi.


NB : Ne jamais allumer le diffuseur sans flacon hors «mode purge» lors de l'entretien (Cf «Nettoyage et entretien»). Ne jamais toucher directement ou indirectement la pastille à ultrason. Pour procéder à la diffusion, il est important de toujours bien appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes.

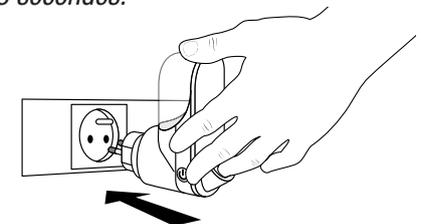


5. Lancer la diffusion (voir Fonctionnement).

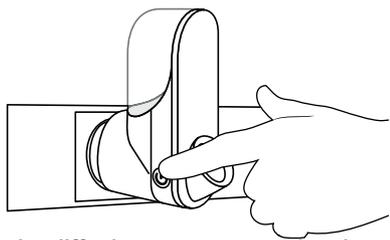


6. En fin de diffusion ou en cas de changement d'huile essentielle, **maintenir le diffuseur tête en bas 30 secondes afin que le contenu du réservoir (2 ml) se vide dans le flacon.**

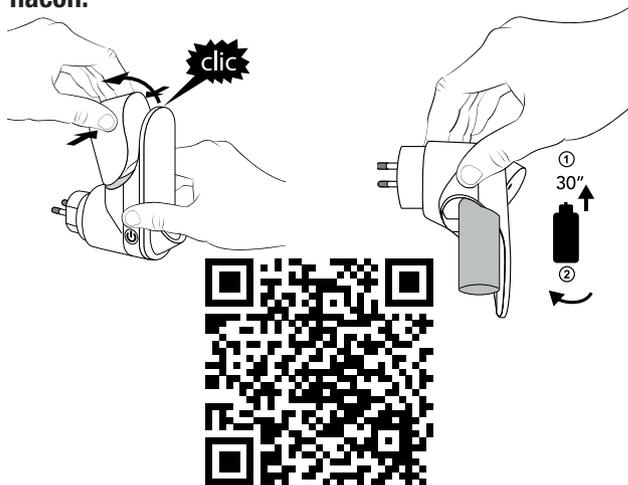

7. Après 30 secondes, dévisser le flacon en gardant le diffuseur tête en bas.

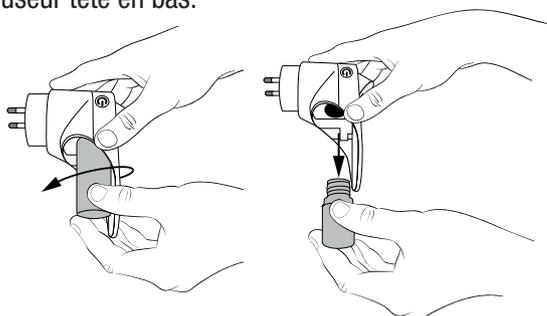

8. Ne jamais toucher directement ou indirectement la pastille à ultrason.

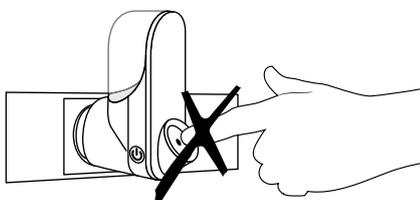

Action/Cycle	Mode	Intervalles des spray	LED	Arrêt automatique
Pression longue (3secs)	ON Mode «intense»	1 spray toutes les 10secs	Violet	Après 1h
Première pression	Mode «modéré»	1 spray toutes les 30secs	Jaune	Après 4h
Seconde pression	Mode «nuit»	1 spray toutes les 60secs	Blanc	Après 8h
Troisième pression	Retour au mode «intense»			
Longue pression (3secs) pendant tous les modes	OFF	OFF	OFF	OFF
Mode nettoyage : Lorsque le diffuseur est éteint, appuyez 3 fois rapidement sur le bouton	Diffusion continue pendant 20 minutes pour vider le réservoir d'huile	Continue	Alternance des LEDs (Violet/ Jaune/ Blanc)	20min

IV. Nettoyage et entretien

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR EVITER L'ENCRASSEMENT DU PRODUIT.

Pour un fonctionnement optimal de votre diffuseur, il doit être nettoyé régulièrement (une fois par semaine) en cas d'utilisation intense. Vous empêcherez ainsi toute obstruction.

POUR UN ENTRETIEN RAPIDE :

En cas de changement d'huile essentielle :

- Eteindre et débrancher le diffuseur de la prise secteur et dévisser le flacon selon le schéma n°7, puis reboucher le flacon.
- Essuyer délicatement les retombées d'huiles essentielles, sur la partie inférieure, au niveau de la sortie de diffusion.
- Rebrancher le diffuseur sans flacon.
- Activer le mode Purge : appuyer 3 fois d'affilé sur le

bouton ON/OFF (Alternance LED Violet, Jaune, Blanc) : diffusion continue pendant 20 minutes permettant de vider le réservoir du produit.

En cas de reprise d'utilisation après une longue période sans utilisation :

- Rebrancher le diffuseur sans flacon.
- Activer le mode Purge : Appuyer 3 fois d'affilé sur le bouton ON/OFF (Alternance LED Violet, Jaune, Blanc) : diffusion continue pendant 20 minutes permettant de vider le réservoir du produit et de désencrasser la pastille ultrasonique.

POUR UN ENTRETIEN EN PROFONDEUR :

- Verser 2 ml d'alcool dans 1 flacon vide avec compte-goutte. Pour ce faire, enlever le compte-goutte puis une fois l'alcool versé, remettre le compte-goutte.
- Visser le flacon contenant l'alcool et équipé du compte-goutte, agiter puis lancer le mode Purge et laisser fonctionner pendant quelques minutes. Laisser tout l'alcool contenu dans le flacon et le réservoir se vaporiser, jusqu'à l'arrêt total de la diffusion.
- Puis vous pouvez utiliser normalement le diffuseur.

V. Caractéristiques techniques

- Dimensions (A) x (L) x (P) :
- Poids :
- Source d'énergie : 240V
- Consommation : Max 800 mAh
- Compatibilité : flacons de 5ml, 10ml et 30ml
- Matériaux : Plastique PP

Garantie

Ce diffuseur est garanti pour une période de un an en cas d'utilisation correcte suivant les indications fournies par ce manuel. Dans tout autre cas la garantie ne sera pas acceptée. La garantie est valable un an après la date d'achat, période durant laquelle l'entreprise offrira une réparation gratuite en cas de problème encourus lors d'une utilisation normale de l'appareil. Dès qu'un tel problème est rencontré durant la période de garantie, veuillez contacter votre détaillant pour fixer les modalités de réparation ou de remplacement de l'appareil défectueux.

Produit : diffuseur UGO

Date : / /

Pranarôm
Immeuble le Leeds -253
Boulevard du Leeds
F-59777 Lille

37 Avenue des Artisans
B-7822 Ghislenghien

www.pranarom.com

Tampon

